

TIGER PC Eşleme İşlemleri



1- ETHERNET AYARLARI ADIMLARI

Bu bölümde cihazın ETHERNET ayarlarının adımları anlatılmıştır.

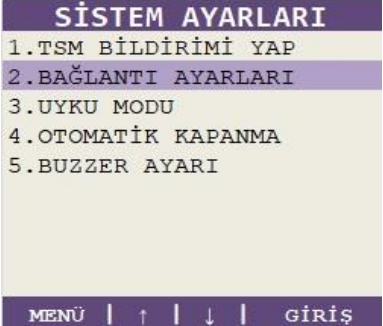
1.1- Sistem Ayarlarına Giriş işlemi

Sistem ayarlarına giriş işlemi bu bölümden yapılır.

Göstergeler	İşlem	Açıklama
	[MENÜ]	Cihaz açıldığında “ANA SATIŞ” ekranından “MENÜ” tuşuna basılır.
	[SEÇİM] [5]	Gelen “GRAFİK MENÜ” ekranından “5 AYARLAR” menüsü seçilir.
	[SEÇİM] [1]	Gelen “AYARLAR ekranından “2.SİSTEM AYARLARI” başlığı seçilerek sistem ayarları menüsüne girilir.

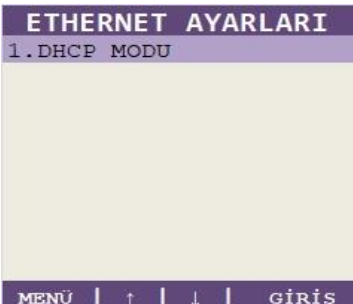
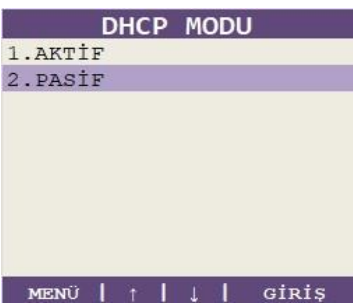
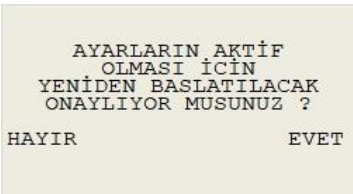
1.2- Baęlantı Seęimi Ayarlama İřlemi

Cihazın baęlantı seęim iřlemi bu bۆlۆmden yapılır.

Göstergeler	İřlem	Açıklama
	[SEÇİM] [2]	"SİSTEM AYARLARI" menüsünden "2.BAĞLANTI AYARLARI" başlığı seęilir.
	[SEÇİM] [1]	Gelen "BAĞLANTI AYARLARI" ekranından "1.BAĞLANTI SEÇİMİ" başlığı seęilir.
	[SEÇİM] [1]	Gelen "BAĞLANTI SEÇİMİ" ekranından "1.ETHERNET" başlığı seęilir. Not: PC ile Eęleme sadece Ethernet ile yapılmaktadır.

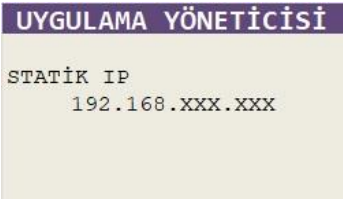
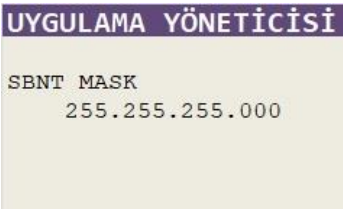
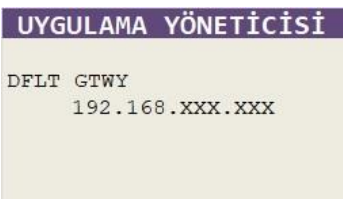
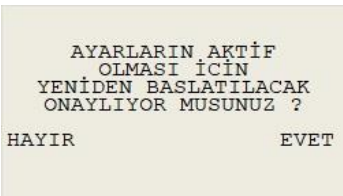
1.3- Statik IP Ayarlarını Aktifleştirme İşlemi

Cihazın sabit IP tanımını aktifleştirme işlemi bu bölümden yapılır.

Göstergeler	İşlem	Açıklama
	[SEÇİM] [2]	SİSTEM AYARLARI” menüsünden “2.BAĞLANTI AYARLARI” başlığı seçilir.
	[SEÇİM] [3]	Gelen “BAĞLANTI AYARLARI” ekranından “3.ETHERNET AYARLARI” başlığı seçilir.
	[SEÇİM] [1]	Gelen “ETHERNET AYARLARI” ekranından “1.DHCP MODU” başlığı seçilir.
	[SEÇİM] [2]	Gelen “DHCP MODU” ekranından “2.PASİF” başlığı seçilir.
	[SEÇİM] [EVET]	Gelen ekrandan GİRİŞ tuşuna basarak cihaz yeniden başlar ve ayarlar aktifleşir.

1.4- Statik IP tanımlama İşlemi

Cihazın PC ile sabit bir IP ile bağlantı kurma işlemi bu bölümden yapılır.

Göstergeler	İşlem	Açıklama
	[SEÇİM] [3]	"BAĞLANTI AYARLARI" ekranından "3. ETHERNET AYARLARI" başlığı seçilir. (NOT Cihaz tekrar açıldığında "BAĞLANTI AYARLARI" menüsüne girilmelidir.
	[SEÇİM] [2]	Gelen "ETHERNET AYARLARI" ekranından "2.STATİK IP" başlığı seçilir.
	[SAYI] [GİRİŞ]	Gelen "UYGULAMA YÖNETİCİSİ" ekranından cihaza sabit ip değeri girilip GİRİŞ tuşuna basılarak devam edilir.
	[SAYI] [GİRİŞ]	Gelen "UYGULAMA YÖNETİCİSİ" ekranından "SABNT MASK" değerleri girilip GİRİŞ tuşuna basılarak devam edilir.
	[SAYI] [GİRİŞ]	Gelen "UYGULAMA YÖNETİCİSİ" ekranından "DEFAULT GATWY" değerleri girilip GİRİŞ tuşuna basarak kayıt edilir.
	[SEÇİM] [EVET]	Gelen ekrandan GİRİŞ tuşuna basarak cihaz yeniden başlar ve ayarlar aktifleşir.

2- SERVİS EXE CONFİG DOSYASI AYARLAMA

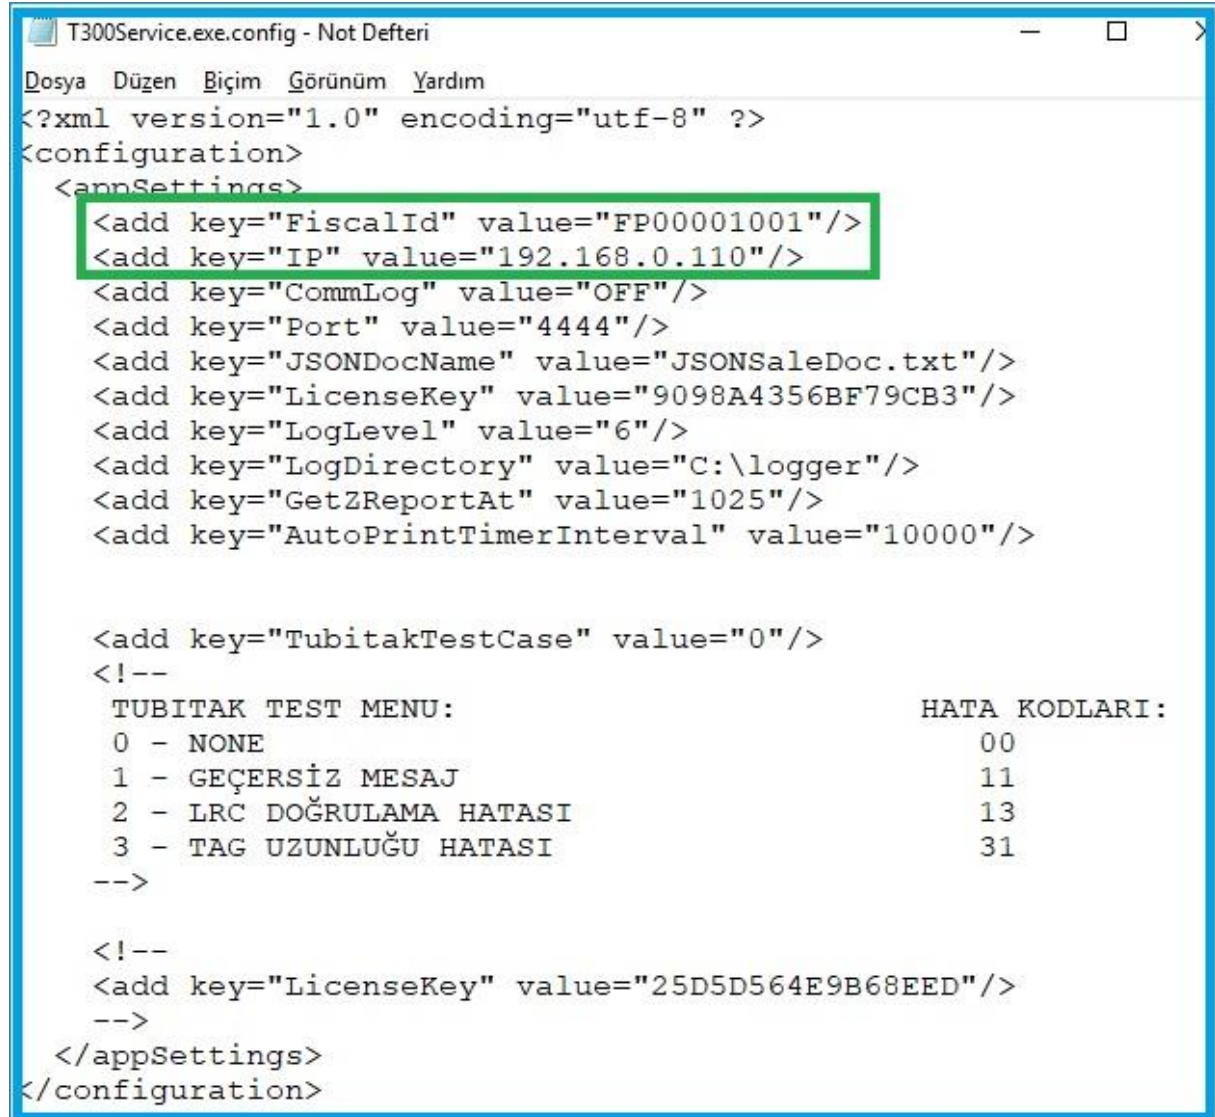
Bu bölümde servis exe ayarları anlatılmıştır

Servis exe klasöründe bulunan FP300Service.exe.config dosyası açılır

<add key="FiscalId" value="FP00001001"/> satırına cihazın sicil numarası girilir.

<add key="IP" value="192.168.X.XXX"/> satırına cihaza tanımlanan Statik IP bilgileri girilir.

Aşağıdaki örnek resimdeki gibi Cihazın sicil numarası ve cihaza tanımlanan Statik IP girilip kayıt edilir.

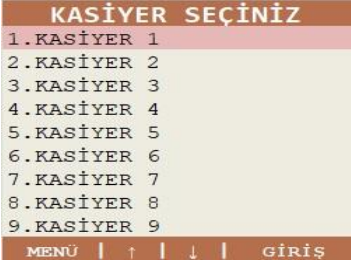


```
T300Service.exe.config - Not Defteri
Dosya Düzen Biçim Görünüm Yardım
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <appSettings>
    <add key="FiscalId" value="FP00001001"/>
    <add key="IP" value="192.168.0.110"/>
    <add key="CommLog" value="OFF"/>
    <add key="Port" value="4444"/>
    <add key="JSONDocName" value="JSONSaleDoc.txt"/>
    <add key="LicenseKey" value="9098A4356BF79CB3"/>
    <add key="LogLevel" value="6"/>
    <add key="LogDirectory" value="C:\logger"/>
    <add key="GetZReportAt" value="1025"/>
    <add key="AutoPrintTimerInterval" value="10000"/>

    <add key="TubitakTestCase" value="0"/>
    <!--
      TUBITAK TEST MENU:
      0 - NONE
      1 - GEÇERSİZ MESAJ
      2 - LRC DOĞRULAMA HATASI
      3 - TAG UZUNLUĞU HATASI
    -->
    <!--
      HATA KODLARI:
      00
      11
      13
      31
    -->
    <add key="LicenseKey" value="25D5D564E9B68EED"/>
  </appSettings>
</configuration>
```

3- SERVİS MENÜSÜNE GİRİŞ

Servis Menüsüne giriş işlemi bu bölümden yapılır.

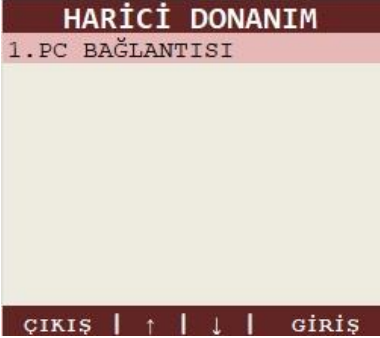
Göstergeler	İşlem	Açıklama
	[MENÜ]	Cihaz açıldığında “ANA SATIŞ” ekranından “MENÜ” tuşuna basılır.
	[SEÇİM] [6]	Gelen “GRAFİK MENÜ” ekranından “6 KASİYER” menüsü seçilir.
	[SEÇİM] [1-9]	Gelen “KASİYER SEÇİNİZ” ekranından 1 ile 9 arasındaki kasiyerlerden herhangi biri seçilir.
	[SAYI] [GİRİŞ]	Gelen “KASİYER ŞİFRESİ” ekranına 99 girilip GİRİŞ tuşuna basılır.
	[GİRİŞ]	SERVİS MONUNA GEÇMEK İSTİYOR MUSUNUZ ? ekranında GİRİŞ tuşuna basılır.
		Servis şifresi ekranı görüntülenir.
		Yetkili servis HUGIN PARTNER sisteminde şifre alacağı yazarkasayı listeledikten sonra gelen ekranda işlem kodunu girerek şifre oluştur butonu tuşlanır ve servis şifresi alınır.

Durum:	Mali
Müşteri:	
İşlem Kodu:	0001 Şifre Oluştur

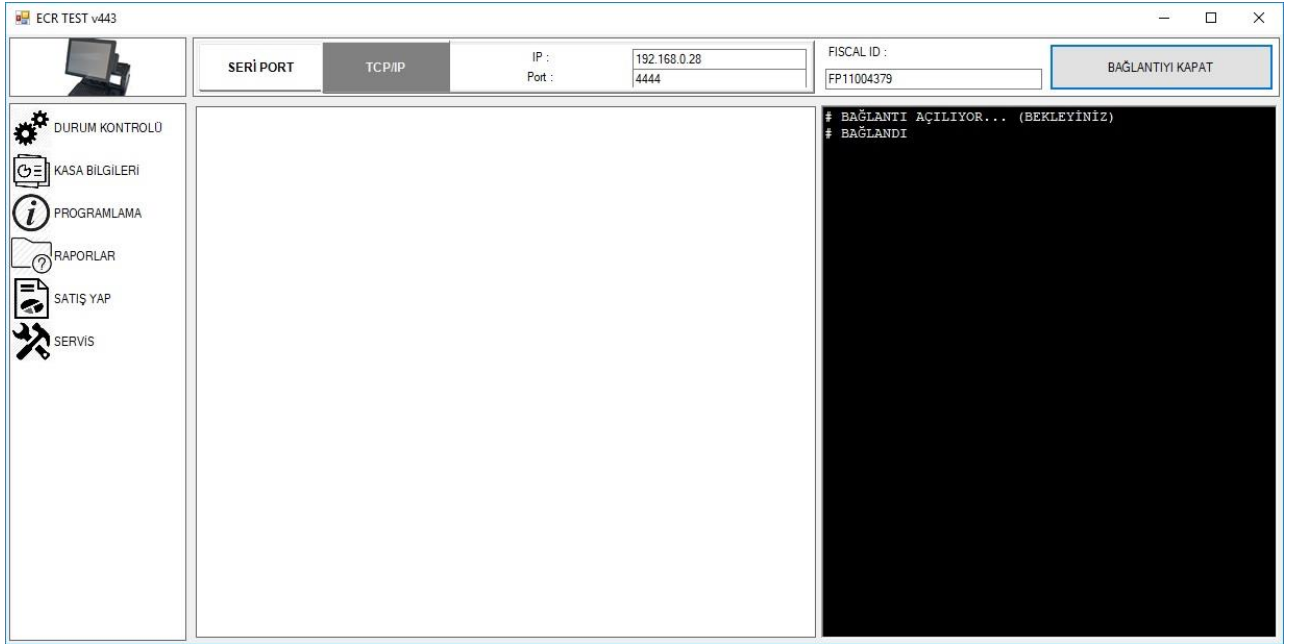
4- HARİCİ DONANIM EŞLEME İŞLEMİ

4.1- PC Bağlantı işlemi

Cihazın PC ile bağlantı işlemi bu menüden yapılır.

Göstergeler	İşlem	Açıklama
	[SEÇİM] [13]	Servis menüsünde yukarı aşağı OK tuşları ile "13.HARİCİ DONANIM" başlığı seçilir.
	[SEÇİM] [1]	"1.PC BAĞLANTISI" başlığı seçilerek devam edilir. Eşlemeye başlamadan önce PC tarafında ayarlar yapılmalı ve cihazın network bağlantısı kontrol edilmelidir
	[SEÇİM] [1]	Gelen "PC BAĞLANTISI" ekranından "1.CİHAZLARI EŞLEŞTİR" başlığı seçilir.
		Cihaz ekranında "HARİCİ DONANIM EŞLEŞTİRİLİYOR" mesajı görüldükten sonra bilgisayardan "SERVİS EXE" programından bağlantı aç seçeneği tuşlanır.
		Cihaz ekranında "HARİCİ DONANIM EŞLEŞTİRİLDİ" ve "SERVİS EXE" programında "BAĞLANDI" mesajları görülür.

CİHAZ İLE SERVİS EXE EŞLEŞTİKTEN SONRA SERVİS KONUMUNDAN ÇIKILR.



5- Servis Modundan Çıkış İşlemi

Servis Modundan çıkış işlemi bu bölümden yapılır.

Göstergeler	İşlem	Açıklama
	[SEÇİM] [18]	Servis menüsünde sol üst F1(-) ÇIKIŞ tuşuna basarak veya SİLME tuşuna basarak “SERVİS ŞİFRESİ” ekranı görüntülenir. Yukarı aşağı OK tuşları ile “18- ÇIKIŞ” başlığı seçilir.
	[SAYI] [GİRİŞ]	PARTNER’den alınan Servis şifresi tekrar girilir ve GİRİŞ tuşuna basılarak servis modundan çıkış yapılır.

6- Servis exe İşlem

Cihaz 9 Volt adaptöre takılır ve Servis exe programında “DURUM KONTROLÜ” menüsünden “STATÜS SORGULA” yapılarak işlem başarılı gözlemlenir.

The screenshot shows the ECR TEST v443 software interface. The title bar indicates the application name and version. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Contains tabs for 'SERİ PORT' and 'TCP/IP'. The 'TCP/IP' tab is active, showing IP: 192.168.0.28 and Port: 4444. There is also a 'FISCAL ID' field with the value 'FP11004379' and a 'BAĞLANTIYI KAPAT' button.
- Left Sidebar:** Contains a list of menu items: 'DURUM KONTROLÜ' (selected), 'KASA BİLGİLERİ', 'PROGRAMLAMA', 'RAPORLAR', 'SATIŞ YAP', and 'SERVIS'.
- Main Panel:** Divided into three columns: 'MALİ İŞLEMLER', 'DURUM BİLGİSİ', and 'ÖZEL FİŞ'.
 - MALİ İŞLEMLER:** Includes buttons for 'MALİ BELLEK BAŞLAT', 'KASİYER GİRİŞİ', 'KASA ALDI/VERDİ', and 'TUŞ SEÇENEKLERİ'.
 - DURUM BİLGİSİ:** Includes buttons for 'STATUS SORGULA' (highlighted), 'SON CEVAP', 'İŞLEM DURDURMA', 'ÖZEL FİŞ BAŞLAT', 'ÖRNEK İÇERİK YAZDIR', and 'ÖZEL FİŞ KAPAT'.
 - ÖZEL FİŞ:** Includes buttons for 'NAKİT GİRİŞ', 'NAKİT ÇIKIŞ', 'TUŞ KİLİTLE', and 'TUŞ KİLİDİ AÇ'.
- Right Panel:** A terminal window displaying connection logs. The logs show the connection status and the result of the 'STATUS SORGULA' command.

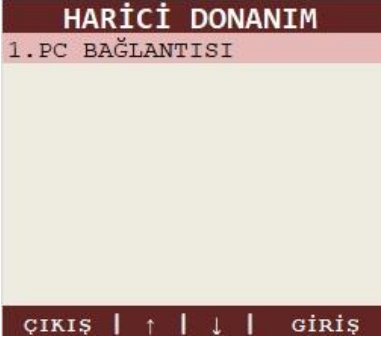
Terminal Log:

```
# BAĞLANTI AÇILIYOR... (BEKLEYİNİZ)
# BAĞLANDI
*****
4 KOMUT :STATUS
FPU DURUM :KASİYER girişi
CEVAP :İŞLEM BAŞARILI
# TARİH :2018-12-04
# SAAT :15:20
```

Not: Cihaz üzerinden işlem yapılmak istendiğinde cihaz üzerinden 1234 tuşlanır ve cihaz moduna geçer, tekrardan PC moduna geçmek için cihaz üzerinden 4321 tuşlanır ve PC moduna geçer.

7- PC Eşlemesini Kaldırma İşlemi

Cihazla PC arasındaki eşlemesini kaldırma işlemi bu bölümden yapılır.

Göstergeler	İşlem	Açıklama
	[SEÇİM] [13]	Servis menüsüne girilerek, Servis menüsünden yukarı aşağı OK tuşları ile “13-HARİCİ DONANIM” başlığı seçilir “PC BAĞLANTISI” ekranından “3-EŞLEMEYİ KALDIR” başlığı seçilir.
	[SEÇİM] [1]	“1-PC BAĞLANTISI” başlığı seçilerek devam edilir.
	[SEÇİM] [1]	Gelen “PC BAĞLANTISI” ekranından “2.EŞLEMEYİ KALDIR” başlığı seçilir.
		“EŞLEMEYİ KALDIRMAK İSTİYOR MUSUNUZ ?” ekranında GİRİŞ tuşuna basılır.
		PC ile cihaz arasındaki bağlantı kaldırılır.